

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОЛОВАНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА»
БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

ПРИНЯТО

на заседании
педагогического совета
МБОУ «Головановская ОШ»
Протокол № 7
от «28» 02 2020г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ
«Головановская ОШ»
М.Г. Колобова
Приказ № 46
от «28» 02 2020г.

**ИНСТРУКЦИЯ по охране труда № 12
при выполнении штукатурных работ**

1. Общие требования охраны труда

- 1.1. К самостоятельному выполнению штукатурных работ допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
- 1.2. При проведении штукатурных работ необходимо:
- 1.2.1. Выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией.
- 1.2.2. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.
- 1.2.3. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
- 1.2.4. Соблюдать требования охраны труда.
- 1.2.5. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в МБОУ «Головановская ОШ», или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).
- 1.2.6. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
- 1.2.7. Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
- 1.2.8. Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.
- 1.2.9. Уметь применять первичные средства пожаротушения.
- 1.3. При производстве штукатурных работ, характерны и присутствуют следующие опасные и вредные производственные факторы:
- опасные уровни напряжения в электрических цепях, замыкания которых может пройти через тело человека;
 - недостаточная освещенность рабочей зоны;
 - фактор работы на высоте;
 - повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
 - острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных работ, материалов и конструкций.
- 1.4. Работники, осуществляющие штукатурные работы должны быть обеспечены спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным договором.

При набрызге раствора на потолочную поверхность, необходимо использовать защитные очки

1.5. В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.

1.6. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательства Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть и тщательно застегнуть установленную по действующим нормам специальную одежду и технологическую обувь в соответствии с характером предстоящей работы.

2.2. После получения задания на выполнение штукатурных работ необходимо:

2.2.1. Подобрать средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру выполняемой работы, и проверить их на соответствие требованиям безопасности.

2.2.2. Проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности.

2.2.3. Подобрать технологическую оснастку, инструмент, оборудование, необходимые при выполнении работ, проверить их на соответствие требованиям безопасности.

2.3. Не допускается приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности:

2.3.1. Неисправности средств подмащивания, средств защиты работающих, инструмента или оборудования, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их эксплуатация.

2.3.2. Несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-изготовителем.

2.3.3. Недостаточной освещенности рабочих мест.

2.3.4. Использовании в зоне работы светильников напряжением выше 50В.

2.4. Перед работой на высоте проверить внешним осмотром лестницы, стремянки, леса и подмости.

2.4.1. Леса и подмости осматриваются совместно с руководителем, с обязательной проверкой их устойчивости на полу.

2.4.2. Леса и подмости должны иметь перила высотой не менее 1 м.

2.4.3. Раздвижные лестницы-стреманки должны иметь исправные устройства, исключающие возможность их произвольного раздвижения.

2.5. Не производить каких-либо работ по ремонту приспособлений, инвентаря и другого, если это не входит в должностную инструкцию работника.

2.6. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, доложить непосредственному руководителю для принятия мер к их полному устранению.

2.7. Расположить инструмент на рабочем месте в соответствии с предстоящей работой, с максимальным удобством для пользования, не допуская наличия в зоне работы лишних предметов, не допуская его скатывания, падения и т.п.

2.8. Выбрать маршрут передвижения от одного до другого места производства работ с соблюдением мер личной безопасности. Если на маршруте движения есть (или появились) опасные участки, то выбрать обходной путь. По прибытию на место производства работ известить непосредственного (прямого) начальника о задержке в пути и согласовать с ним свои последующие действия.


3. Требования охраны труда во время работы

3.1. В качестве средств подмащивания необходимо применять, как правило, инвентарные средства подмащивания (подмости сборно-разборные, подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом, столики и др.), оборудованные ограждениями.

Запрещается применять в качестве подмостей случайные средства подмащивания (ящики, бочки, ведра и т.п.)

- 3.2. Перед началом работы на подмостях необходимо убедиться в отсутствии людей в опасной зоне под подмостями. При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные рабочие места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от вышерасположенного рабочего места.
- 3.3. При нанесении раствора на потолочную или вертикальную поверхность необходимо находиться сбоку от места набрызга раствора. Для защиты глаз следует пользоваться очками.
- 3.4. При работе с растворами, имеющими химические добавки, необходимо использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные мази и др.).
- 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**
- 4.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:
- 4.1.1. Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.
- 4.1.2. Под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.
- 4.2. При возникновении пожара, задымлении:
- 4.2.1. Немедленно сообщить по телефону «101» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны.
- 4.2.2. Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери.
- 4.2.3. Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.
- 4.2.4. Организовать встречу пожарной команды.
- 4.2.5. Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.
- 4.3. При несчастном случае:
- 4.3.1. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию.
- 4.3.2. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.
- 4.3.3. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).
- 5. Требования охраны труда по окончании работы**
- 5.1. Привести рабочее место в порядок.
- 5.2. Инструмент и приспособления очистить от раствора, промыть оборудование.
- 5.3. Убрать инструмент в предназначенное для этого место.
- 5.4. Снять спецодежду, осмотреть, вычистить и убрать в специально отведённое место.
- 5.5. Необходимо тщательно вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом.

Инструкцию разработала

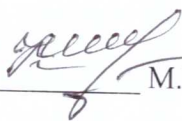

М.Г.Колобова