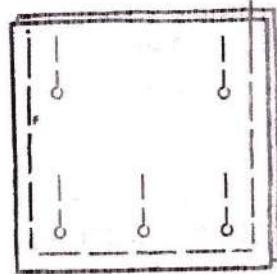
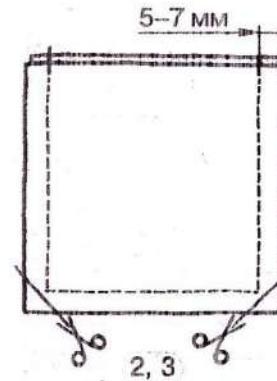
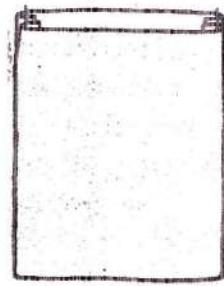


Инструкционно-технологическая карта

Тема: «Обтачной шов»

№ п/п	Наименование операции	Технология выполнения	Рисунок
1		Сложить две детали лицевыми сторонами внутрь. Уравнять срезы, сколоть булавками, сметать по трем сторонам.	
2		Соединить детали по трем сторонам машинной строчкой (обтачать) на расстоянии 5-7мм от срезов.	

3		Срезать ткань в углах, на 2мм не дорезая до машинной строчки, удалить нитки строчек временного назначения.	
4		Вывернуть образец на лицевую сторону, выпрямить углы, выпрямить шов на ребро и выметать, приутюжить шов. Удалить нитки строчек временного назначения.	
5		Оформит образец в альбом.	

- Проверка качества работы:
- 1) шов и углы хорошо выправлены;
 - 2) машинная строчка проложена на расстоянии 5-7мм;
 - 3) начало и конец строчки прочно закреплены;
 - 4) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.